



EXPRESSO




DESCRIPTION DE LA MACHINE :

- 1 - Réservoir à doses usagées
- 2 - Grille de bassinelle
- 3 - Réservoir à eau amovible
- 4 - Sélecteur de commande
- 5 - Interrupteur Marche / Arrêt
- 6 - Témoin lumineux de température
- 7 - Bec verseur café relevable
- 8 - Capot de groupe
- 9 - BRITA mémo
- 10 - Sélecteur Espresso ou Grande Tasse




Introduisez la dose

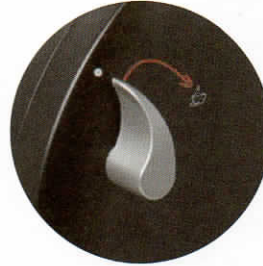

Placez le sélecteur en position



Sélectionnez espresso ou grande tasse

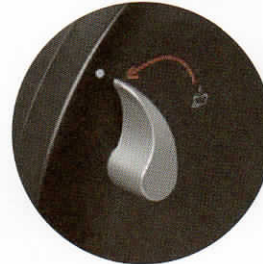

Replacez le selecteur en position 0

1 - PRÉAMBULE :

Le principe de la machine semi-automatique est d'arrêter automatiquement le cycle café.
La machine propose deux longueurs de café programmables par le client.

2 - FAIRE UN CAFÉ :

- 1 - Introduire la dose 123 Spresso Malongo
- 2 - Placer le sélecteur en position café pour fermer le groupe. Appuyer sur la touche désirée (grande tasse ou petite tasse matérialisée par des icônes). La touche choisie clignote lentement pendant l'infusion du café et l'autre touche reste allumée fixe.
- 3 - Le cycle café s'arrête automatiquement en fin de cycle ou manuellement par une pression sur la touche sélectionnée.
- 4 - Replacer le sélecteur en position 0 afin d'ouvrir le groupe et d'éjecter la dose. Le voyant vert redevient fixe.
- 5 - Si le voyant vert se met à clignoter rapidement :
Impossibilité de refaire un café.

3 - PROGRAMMATION :

Les 2 volumes de café sont prédéterminés par défaut pendant la production. (4 cl pour la petite tasse et 6 cl pour la grande tasse).

Ensuite vous pouvez changer la programmation en effectuant les opérations suivantes :

- 1 - Mettre la machine sous tension. Tous les voyants s'allument et sont fixes.
- 2 - Laisser le sélecteur en position 0. (Voyants toujours fixes).
- 3 - Appuyer sur les deux touches pendant au moins 5 secondes. jusqu'au clignotement rapide du voyant vert. Dans le même temps, les 2 voyants bleus s'éteignent.
- 4 - Introduire la dose et mettre le sélecteur en position café. Le voyant vert clignote rapidement.
- 5 - Appuyer sur la touche que l'on souhaite programmer (grande tasse ou petite tasse). Le voyant vert clignote rapidement et le voyant bleu de la touche choisie clignote lentement.
- 6 - Appuyer à nouveau sur cette même touche pour stopper le café et enregistrer le volume choisi.
- 7 - Enfin, mettre le sélecteur en position 0.

IMPORTANT

Si la machine est hors tension avec le sélecteur en position café :

A la mise sous tension :

- Premièrement, le voyant vert s'illumine en fonction de la température de la chaudière (entre 90 et 95 degrés), puis il se remet à clignoter rapidement car il régule sa température et il est impossible, pendant cet instant, de faire du café pendant ce réglage.
 - **Pour faire un café il faut impérativement remettre le sélecteur en position 0.**
-

CONSIGNES DE SECURITE

- Ne pas faire fonctionner votre machine sans dose.
- Ne pas utiliser la machine sans eau.
- Ne pas mettre de lait ou de l'eau gazeuse dans le réservoir à eau.
- Cet appareil est conforme aux normes CE, toute intervention de réparation doit être confiée à votre centre technique agréé.
- Vérifier la tension (voltage) avant de brancher votre appareil, la plaque signalétique se situe sous votre machine.
- Il ne faut pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

ANOMALIES

JE NE PEUX PAS FAIRE UN CAFE.

Vérifiez que la LED verte soit allumée et fixe. Pendant le temps de chauffe de la machine, il est normal de ne pas pouvoir faire un café, vérifiez que la machine n'est pas en veille.

LA DOSE NE S'EJECTE PAS

Vérifiez que le bac à doses est bien vide.

LE CAFE NE COULE PAS

Vérifiez le niveau d'eau dans le réservoir.

LA LED NE S'ALLUME PAS

Vérifiez que la machine est bien branchée sur le secteur. Vérifiez que le capot soit bien fermé

NETTOYAGE

Si une dose venait à se coincer il sera peut être nécessaire de nettoyer le groupe. Pour se faire, arrêtez la machine, enlevez la prise, ramenez le sélecteur de commande en position arrêt⁽⁴⁾, ouvrez le capot de la machine, débloquez le groupe en tirant vers vous le verrou. Tournez le groupe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Faire la manœuvre inverse pour remettre le groupe. Attention, si vous omettez de verrouillez le groupe vous ne pourrez fermer le capot et la sécurité empêchera la machine de fonctionner.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle avec indicateur de changement du filtre anti-calcaire.

Puissance : 1050 W

Voltage : 230 V

Poids : 4 kg

Pompe : 16 bars

Réservoir : 1,3 L

Dimensions carton : 404 x 235 x 394 mm.

Modèle semi automatique.